



エクサガン ハイパー  
EXAGUN HYPER / REG-04

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

## 目次

### 安全のために

#### 各部の名称と機能

#### 充電する

#### 使用する

#### お手入れと保管について

#### 故障かなと思ったら

#### 主な仕様

#### 保証とアフターサービス

## 安全のために

お使いになるかたや他人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について	
誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。	
<b>警告</b>	誤った取扱いをすると、死亡や重傷を負う恐れがある内容を示しています。
<b>注意</b>	誤った取扱いをすると、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。

図記号の例	
お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。	
	○ は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するマークです。 ○ の中や近傍に具体的な禁止内容を絵や文章で示しています。左の図記号は「分解禁止」を意味します。
	● は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するマークです。 ● の中や近傍に具体的な指示内容を絵や文章で示しています。左の図記号は「電源プラグを抜け」を意味します。

警告	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は医療機器ではありません。</li> <li>●自ら意思表示ができないかたや、操作が行えないかたには使用させないでください。ケガや思わぬ事故の原因になります。</li> <li>●医師からマッサージを禁じられているかたは使用しないでください。症状を悪化させる原因になります。 例：心臓疾患・急性疾患・有熱性疾患・血圧異常・血栓（塞栓）症・重度の動脈瘤・急性静脈瘤・各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）・頸椎症・飲酒や薬を服用中のかた・化学繊維でかぶれた経験のあるかた・健康が特にすぐれないかた・疲労が激しいかたなど</li> <li>●次の部位には使用しないでください。 ・整形手術をした部位・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位・皮膚トラブルのある部位／例：アトピー性皮膚炎、皮膚の炎症、物理的刺激などによる病的なシミやアザ、敏感肌、ケロイド体質など・痛覚、知覚障害を起こしている部位・胸部・陰部・骨折部位・腹部・ひじ、ひざ、額、背骨などの骨部・耳・眼球および目の周り・のどなど、首の前・関節部位・結石のある部位</li> <li>●体に過度の負担をかける使用はおやめください。事故や体調不良の原因になります。</li> <li>●首の周辺に使用するときには特に注意し、首の前方には使用しないでください。事故やケガの原因になります。</li> <li>●次のような場所での使用および、保管はおやめください。事故やケガ、故障の原因になります。 ・子どもの手の届く場所やペットが触れる場所 ・こたつの中や暖房器具の近く、ホットカーペットの上など、高温になる場所 ・直射日光が当たる場所や車内など、高温になる場所 ・水のかかる場所、高温高湿の場所、ほこりの多い場所 ・振動や衝撃の加わりやすい場所 ・強電磁界下</li> <li>●アクセサリーなどの硬いものやベルト、マフラーなどを着用したまま使用しないでください。事故やケガの原因になります。</li> <li>●子どもに本製品を使用させたり、遊ばせたりしないでください。思わぬ事故の原因になります。</li> <li>●本体の充電用ジャックに、ピンのような鋭いものや異物を挿し込まないでください。火災や感電、故障の原因になります。</li> <li>●付属のUSBコードおよびアタッチメントは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。</li> </ul>


警告	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●USBコードを傷つけたり、加工したり引っ張ったり、無理に曲げたり、捻じ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、コードに重いものをのせたりはさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因になります。</li> <li>●USBコードを機器本体などに巻き付けしないでください。断線による火災や感電の原因になります。</li> <li>●本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しております。次のようなことは絶対にしないでください。 ・加熱や火中投下 ・高温環境でのご使用、充電、放置 ・こたつや布団に入れてのご使用、充電 ・毛布などを被せてのご使用、充電 ・直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所でのご使用、充電</li> <li>●性能の落ちたリチウムイオン充電電池を使用しないでください。 性能の劣化したリチウムイオン充電電池を無理に使用すると、重大な事故につながる恐れがあります。電池性能の劣化や異常を感じたとき*は使用を中止しドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。 *使用できる時間が短くなった・充電できなくなったなど</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次のかたは必ず医師とご相談の上、使用してください。 ・ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込み型医用電子機器を使用している方 ・悪性腫瘍のある方 ・心臓に障害のある方 ・重度の血行障害がある方 ・妊娠中や妊娠の可能性のある方、出産直後の方 ・糖尿病など、高度の末しょう循環器障害による知覚障害のある方 ・高血圧の方、紫斑になりやすい方 ・安静を必要とする方や体力の衰えた方 ・体温38℃以上（有熱期）の方 ・例：急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期や衰弱しているとき ・骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の方 ・腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊管狭窄症、椎間板ヘルニア、腰痛、坐骨神経痛などの整形外科的疾患の方 ・背骨に異常のある方 ・医師の治療を受けている方 ・上記以外に特に身体の異常を感じている方</li> <li>●初めてお使いになるかたや、長時間ご使用にならなかったかた、ご高齢のかたなどは最初から長時間ご使用にならず、徐々に体を慣らすようにしてください。</li> <li>●指定の電源、電圧で充電してください。市販のACアダプターやUSBコードをご使用の場合は仕様をお確かめの上、必ず指定のものをご使用ください。誤った電源、電圧で使用するとう火災、やけど、感電などの原因となります。また、取扱いを誤ったために生じたACアダプターなどの故障については弊社では責任を負いかねます。</li> <li>●市販のACアダプターで充電される際は、ACアダプターに損傷がないか確認し、異常のあるACアダプターは絶対に使用しないでください。また、お使いになるACアダプターの取扱説明書もあわせてお読みのうえ、正しくご使用ください。</li> <li>●寒い場所から暖かい場所に移動したり、室温が急激に上がった直後は、内部が結露する場合があります。結露したまま使用すると、故障の原因になりますので、大きな温度変化があった場合は、1時間ほど置いてから電源を入れてください。</li> <li>●ご使用中にめまいや吐き気、痛み、肌のかぶれなど、身体に異常があらわれたり感じたりした場合は、直ちに使用を中止してください。不快感が続く場合は、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす原因になります。</li> <li>●ご使用前に必ず、本体や付属のアタッチメントなどに破損や異常がないか確認してください。破損や異常が発見された場合は使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。</li> </ul>

警告	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●USBコードが傷んでいたり、ACアダプターなどへの挿し込みがゆるいときは、直ちに充電を中止し、新しいUSBコードに取り換えてください。また、本体への挿し込みがゆるい場合も充電を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。そのまま充電を続けると火災や感電の原因になります。</li> <li>●本製品から異常音や異臭、煙が発生したら、直ちに電源を切り、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。そのまま使用を続けると火災や感電、事故の原因になります。</li> </ul>
	●濡れた手で本体には触れないでください。感電や故障の原因になります。
	●本製品は防水形ではありませんので、風呂場などで使用しないでください。漏電によって、感電や発火の原因になります。
	●本製品の分解・改造は絶対にしないでください。感電やケガの原因になります。 ●内蔵充電電池の交換は危険を伴いますので、絶対に行わないでください。

注意	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●用途以外の目的で使用しないでください。ケガや体調不良の原因になります。</li> <li>●他の器具、機器などと同時に使用しないでください。事故やケガ、体調不良の原因になります。</li> <li>●本製品を投げたり、落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えないでください。火災や感電、故障の原因になります。</li> <li>●強く押し当てるなど、体や機器本体に負荷がかかるようなご使用はおやめください。</li> <li>●ご使用中に眠らないでください。事故やケガの原因になります。</li> <li>●飲酒中や飲酒後の使用はおやめください。事故やケガの原因になります。</li> <li>●使用中はほかの作業を行わないでください。事故やケガの原因になります。</li> <li>●医療行為には使用できません。</li> <li>●USBコードをACアダプターから抜くときは、コードを引っ張らないでください。絶縁不良になり、火災や感電、ショートによる発火の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●連続使用は、1回10分までにしてください。また、同一箇所に長時間使用しないでください。逆効果やケガの原因になります。</li> <li>●食後は十分に時間を置いてからご使用ください。体調不良の原因になります。</li> <li>●ご使用にならないときは電源を切ってください。湿気、ほこりなどで絶縁不良になり、火災や漏電の原因になります。また、長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりなどが付着しないよう、袋などに入れて保管してください。</li> <li>●ご使用中は本体とヘッドの間に指がはさまれたり、頭髮が巻き込まれないよう、ご注意ください。</li> <li>●テーパータップで充電される際は、必ずタップの定格容量をお守りください。火災や故障の原因になります。</li> <li>●定期的には本体とUSBコードのお手入れを行ってください。特にUSBコードのプラグにほこりが付着すると、火災やコネクタの焼損、接触不良の原因になります。</li> <li>●お手入れをする際は、必ず電源を切った状態で行ってください。感電や事故の原因になります。</li> <li>●充電が完了したら、USBコードを本体およびACアダプターなどから抜いてください。</li> <li>●雷が鳴り始めたら、直ちに充電を中止してください。落雷による火災や感電の原因となります。</li> <li>●直接肌に使用する際は、基礎化粧品やオイル、クリームなどは併用せず、必ず素肌にお使いください。</li> <li>●アタッチメントが動作することにより、肌との間に摩擦が生じる場合があります。摩擦が強い場合は、タオルなどをあてた上でご使用ください。</li> </ul>

## 各部の名称と機能

### 本体

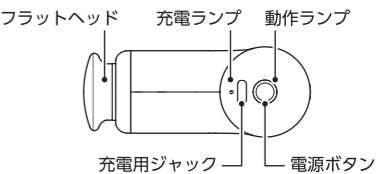

#### フラットヘッド（振動部）

体の気になる部分に当てます。または付属のアタッチメントを取り付けて使用します。

#### 電源ボタン

約1.5秒以上長押しすると電源オン/オフができます。電源オンの状態で短押しするたびに振動が次のように切り替わります。

モード1(電源オン) → 振動

モード2 → 振動モード3 →

振動モード4 → 振動モード1

#### 充電用ジャック

充電時にUSBコードを接続します。

#### 充電ランプ

充電状態と電池残量を示します。

充電中: 赤点灯  
充電完了: 緑点灯(満充電)

動作中- 緑点灯: 電池残量 100~35%

緑点滅(遅): 電池残量 34~15%

緑点滅(早): 電池残量 14%以下

※電池残量の数値は目安です。

#### 動作ランプ

点灯色が選択中の振動モードを示します。

モード1:青点滅(遅)

モード2:緑点滅(遅)

モード3:赤点滅(遅)

モード4:黄点滅(遅)

※電源オフ時は消灯します。

### ヘッド/アタッチメント



#### フラットヘッド（着脱不可）

アタッチメントを取り付けます。

※フラットヘッドのままでもお使いいただけます。



#### ソフトブラシアタッチメント

振動モード4(フェイスモード)選択時に使用します。

※顔にお使いの際は、必ずソフトブラシヘッドをご使用ください。



#### ポイントアタッチメント

足裏などに使用します。



#### ワイドアタッチメント

腕、ふくらはぎなどに使用します。

### 付属品



USBコード




取扱説明書  
(本書)

## 充電する

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

- ご注意**
- ご使用前に本体に損傷がないか確認してください。異常が発見された場合はそのまま使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- USBコードを束ねた状態で使用しないでください。
- 市販のUSBコードもご使用になれます。市販品をご使用の際は、必ず「56kΩレジスタ（抵抗）」の実装されたUSB Type-A to Cコードを使用してください。
- 動作中は充電できません。動作中に充電を行うと、自動的に動作が停止し、充電が開始されます。
- 取扱いを誤ったために生じたACアダプターなどの故障については弊社では責任を負いかねます。

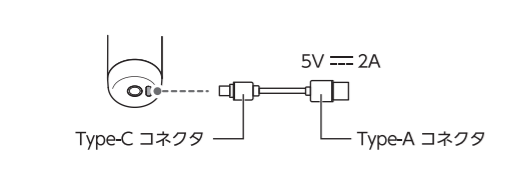

- USBコードのType-Cコネクタを本体の充電用ジャックに接続します。奥までしっかりと挿し込んでください。

- USBコードのType-AコネクタをACアダプターのUSBポートに接続したのち、ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセントに根元までしっかりと挿し込みます。充電が開始されると、充電ランプが赤点灯します。充電ランプが緑点灯すると充電が完了です。

- ご注意**
- 市販のUSB対応ACアダプターをご使用の際は、定格出力DC5V 2A以上のACアダプターを推奨いたします。
- ご使用になるACアダプターに損傷がないか確認し、異常のあるACアダプターは絶対に使用しないでください。また、お使いになるACアダプターの取扱説明書もあわせてお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 充電が完了したらUSBコードを本体と充電機器の両方から外してください。

## 使用する

本製品には、4段階の振動モード、フラットヘッドに取り付ける3種のアタッチメントが用意されています。ご自身に合ったモードやヘッドを選択してください。

- ご使用になる前に**
- ご使用前に電源ボタンやタイマー機能が正常に動作することを確認してください。
- 初めてのご使用前には充電が必要です。くわしくは「充電する」をご覧ください。
- ご使用中は本体とヘッドの間に指がはさまれたり、頭髮が巻き込まれないよう、ご注意ください。

- ヘッドにお好みのアタッチメントを取り付けます。（そのままでもご使用になれます。）

- 電源ボタンを長押し(約1.5秒)し、電源を入れます。電源が入ると、振動モード1で振動が開始されます。

- 電源ボタンを短押しして振動モードを調整します。電源ボタンを押すたびに、

振動モード1(弱)→振動モード2(中)→振動モード3(強)→振動モード4(フェイスモード)⇒振動モード1…

と繰り返し切り替わります。また、振動モードにあわせて動作ランプの色が変わります。

- 本製品を体の気になる部分に当てます。グリップをしっかりと持ち、太ももやふくらはぎ、肩や腕など、気になる部分に本製品を軽く押し当てたり、ゆっくりなぞるように動かしたりなどしてお使いください。

**顔に使用される際は**

- 顔にお使いの場合は、必ずソフトブラシヘッドを装着の上、振動モード4（フェイスモード）でご使用ください。
- 額などの骨部、眼球、目の周り耳、のどなどの首の前方、骨折や外科手術をした部位、および体内に金属やシリコン、プラスチックを埋め込んだ部位には使用しないでください。
- 顔全体で3分以内を目安としてお使いください。

- ご注意**

- ヘッドを体に強く押し当てるなど、振動部への負荷が連続と（約3秒）、安全のため自動で振動が停止します。振動停止後、約10秒以内に電源ボタンを短押しすると、元の振動モードで動作が再開されます。（タイマーはリセットされません。）振動停止後、約10秒経過すると、電源が完全にオフになります。再度お使いになる場合は、改めて電源ボタンを長押しし、電源を入れなおしてください。
- 素肌を使用する際は、基礎化粧品、オイル、クリームなどは併用しないでください。

電源がオンになってから約10分経過すると、自動的に振動が停止し、電源がオフになります。振動モードを途中で切り替えてもタイマーはリセットされません。

**途中で振動を停止させるには**  
振動が停止するまで電源ボタンを長押ししてください。

## お手入れと保管について

**お手入れについて**

- ご注意**

- お手入れの前に、必ず電源を切ってください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

本体およびアタッチメントは、乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。汚れがひどい場合は、水で濡らして固くしぼったスポンジや、やわらかい布でふき取ります。その後、乾いた布で乾きしてください。

**保管について**

- 保管の際は、必ず電源を切ってください。
- 汚れやほこりをよくふき取り、お風呂などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、袋などに入れて保管してください。
- USBコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。

**廃棄する場合は**

本体にはリチウムイオン充電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。ヘッドやUSBコードなどその他付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

## 故障かなと思ったら

症状	確認していただくこと
電源を入れても振動しない	<ul style="list-style-type: none"><li>充電中は電源ボタンを長押ししても動作しませんが、充電をいったん中止してからお使いください。</li> <li>十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。</li></ul>
振動が弱い	十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
充電できない、充電しても電池持続時間が短い	<ul style="list-style-type: none"><li>周囲の温度が極端に低い場合または高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度0℃～40℃の環境下で充電を行ってください。</li> <li>初めての充電時や長期間未使用後の充電時は、電池持続時間が短い場合があります。</li> <li>市販のACアダプターで充電する場合は推奨アダプターの仕様とあっているかご確認ください。推奨アダプター： 定格出力 DC5V 2A以上</li> <li>付属品以外のUSBコードをご使用の場合、給電機能の不足などにより充電できない、または満充電までに時間がかかる場合があります。別のUSBコードに変更してお試しください。</li> <li>ACアダプターとUSBコードの規格が異なると充電できない場合があります。USBコードやACアダプターを変更したり、充電方法を変えてお試しください。</li></ul>

症状	確認していただくこと
突然停止した	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品は、電源がオンになってから約10分経過すると、自動的に振動が停止し電源がオフになります。</li> <li>充電池が消費している可能性があります。再度充電を行ってください。</li> <li>ヘッドを体に強く押し当てると、安全のため停止します。体に当てる際は強く押し当てないようにしてください。</li></ul>
異音がる	本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。異常ではありません。

上記で解決しない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

## 保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

**保証書**  
お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。また、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

**修理を依頼されるときは**  
「故障かなと思ったら」をご確認ください。直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は電源を切り、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

- お買い上げ日
- 製品型名：REG-04
- 故障の状況（できるだけ具体的に）

**保証期間内に修理を依頼される場合は**  
保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。保証期間：保証書に記載

**保証期間終了後は**  
診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料：診断、修理、調整、点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 修理品の運賃：修理品の往復の送料

**補修用性能部品の保有期間**  
この製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は、製造終了から5年です。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

**その他ご不明な点がある場合**  
アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。

<b>愛情点検のお願い</b>		
<b>長年ご使用のエクサガンハイパーの点検をお願いします</b>		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>こんな症状はありませんか？</b> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 煙が出たり、異常なおいや音がる</li> <li>● USBコードを動かすと、通電したりしなかったりする</li> <li>● 内部に異物や水が入った</li> <li>● 本体に変形や破損がある</li> <li>● その他異常がある</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ご使用中止</b> </div> <p>故障や事故防止のため、電源を切り、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様相談窓口に点検、修理をご相談ください。</p>
	➡	

<sup>[1]</sup> 実際の時間および回数は、使用環境や使用状況により異なります。弊社推奨の使用方法にに基づきます。

<sup>[2]</sup> ACアダプターは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプターをご使用ください。

## 無料保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は無料修理させていただきます。ただし、離島または離島に準ずる遠隔地での修理に要する交通費、宿泊費、送料(往復共)などはお客様のご負担となります。  
※保証期間内に無料修理をご依頼になる場合には販売店に本製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。  
※ご転居やご贈答品などで、本保証書に記載の販売店での無料修理をお受けになれない場合には、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料となります。
  - (1) 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
  - (2) 不当な修理や改造による故障および損傷
  - (3) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
  - (4) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
  - (5) 保証書のご提示がない場合
  - (6) 保証書にお買い上げ年月日・お客様名・ご住所・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (7) 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
  - (8) 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
  - (9) 弊社(および弊社関連会社)以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
  - (10) 消耗品、本体以外の付属品の消耗
  - (11) 磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。有料修理の場合、修理品の運賃・修理部品代・技術料・出張料はお客様にてご負担願います。

修理メモ

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は販売店またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。