
## スカルプアタッチメントを使いたいとき

① 図のように、スカルプアタッチメントをエクサガンハイパーのフラットヘッドに力強くスライドさせてかぶせる。
② エクサガンハイパーに電源を入れ、頭皮に軽く押し当て、なぞるように動かして使用する。
【注意】
・必ず振動モード4でご使用ください。その他のレベルでのご使用はおやめください。
・ご使用は3分以内を目安としてください。
・乾いた髪の頭皮に使用してください。整髪剤や育毛剤を付けて使用すると、シリコンが劣化する可能性があるのでご注意ください。

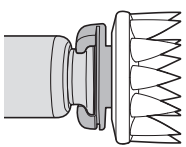

## 主な仕様

| | |
|---|---|
| **カーブ形アタッチメント** | 寸法:約W135 × D42 × H67mm<br>質量:約24g　材質:PC |
| **球形アタッチメント** | 寸法:約φ51 × H56.5mm<br>質量:約70g　材質:PC、シリコン |
| **スカルプアタッチメント** | 寸法:約φ40 × H50mm<br>質量:約28g　材質:PC、シリコン |


DOCTORAIR REG-04AT

# REG-04AT エクサガンハイパー プレミアムアタッチメント取扱説明書


## ⚠ 使用上の注意

・本製品は、別売品エクサガンハイパー(REG-04)の専用アタッチメントのため、その他の製品に使用しない。
・使用する前に、本書及びエクサガンハイパーの取扱説明書を必ず読む。
・顔(額や鼻などの骨部、眼球、口や目の周り)、耳、のどなどの首の前方、金属やシリコン、プラスチックを埋め込んだ部位には使用しない。
・頭皮に使用する場合、必ずスカルプアタッチメントをエクサガンハイパーのフラットヘッドに取り付けて使用する。
・使用する前に、必ず本製品及びエクサガンハイパー本体に異常がないか確認し、異常や破損などがある場合は使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口まで相談する。
・エクサガンハイパー本体は防水ではないため、水場や湿気の多い場所では使用しない。(感電、故障の原因)
・スカルプアタッチメントは、乾いた髪の頭皮に使用する。整髪剤や育毛剤を付けて使用しない。(シリコン劣化の原因)
・お手入れの際は、必ず本製品をエクサガンハイパー本体から取り外してから行う。(故障の原因)
・汚れが付いた際は、水または希釈した中性洗剤で濡らしてかたく絞ったスポンジや、やわらかい布でふき取る。
その後、乾いた布で乾拭きする。また、シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しない。
・ご使用にならないときは、汚れやほこりが付着しないよう、ポーチに入れて保管する。
・保管の際は、乳幼児、小さなお子様の手の届く場所やペットが触れる場所、水場や湿気の多い場所、火のそば、直射日光の当たる場所などの高温環境下は保管しない。
・ご不要になった場合は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分する。条例の詳しい内容は、各地方自治体に確認する。


## 各部の名称




**カーブ形アタッチメント**
主にふくらはぎ、太もも、腕、膝裏、腰などのケアに使用する。

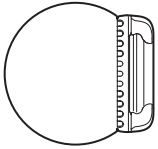

**球形アタッチメント**
主に肩や腰、太ももなどのケアに使用する。

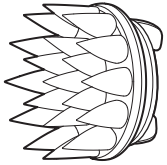

**スカルプアタッチメント**
主に頭皮、生え際、首などのケアに使用する。

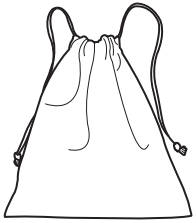


**ポーチ**

DOCTORAIR REG-04AT

## カーブ形、球形アタッチメントを使いたいとき

① 図のように、アタッチメントをエクサガンハイパーのフラットヘッドに少し回転させるように力強くスライドさせてかぶせる。

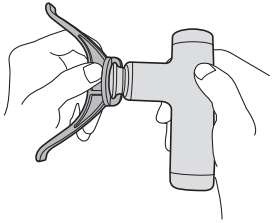

② エクサガンハイパーに電源を入れ、太ももやふくらはぎ、肩や腰など、気になる部位に軽く押し当てたり、ゆっくりなぞるように動かして使用する。

