

D DOCTORAIR

| 取扱説明書 |



エアロジェット S

AERO JET S / GFA-02

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

●安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

●取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

安全のために	3
各部の名称と付属品	10
充電をする	13
本製品を使用する	15
お手入れと保管について	16
故障かなと思ったら	18
主な仕様	19
保証とアフターサービス	20

安全のために

安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について 誤った取扱いをしたときに生じる危険や 損害の程度を区分し、説明しています。	
 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号の例 お守りいただく内容を、 次の図記号で説明しています。	
 禁止	してはいけないこと。
 必ず守る	必ず行うこと。

警告



禁止

- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方は使用しない。(ケガや事故の原因)
- 乳幼児や小さなお子様に本製品を使用させたり、遊ばせたりしない。(思わぬ事故の原因)
- 吹出し口や吸込み口の隙間から、物や手を入れない。(感電やケガの原因)
- 本製品は防水仕様ではないため、浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しない。(感電の原因)

警告



禁止

充電電池について

- 本製品はリチウムイオン電池内蔵のため、次のようなことは絶対にしない。
 - ・加熱や火中投下
 - ・高温環境でのご使用、充電、放置
 - ・こたつや布団に入れてのご使用、充電
 - ・直射日光が当たる場所や、炎天下の車内など高温になる場所でのご使用、充電
- 性能の劣化したリチウムイオン電池を使用しない。
性能の劣化したリチウムイオン電池の使用を続けると、発煙・発火など重大な事故につながる恐れがあります。電池の性能の劣化や異常を感じたときは使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。
- 下記のような異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口まで相談する。
 - ・電池の膨張・異音・異臭
 - ・充電しても動作しない
 - ・極端に使用時間が短くなった
 - ・充電中に熱くなる

警告



必ず守る

- 使用前に必ず製品に損傷、変形、汚れがないかを確認し、異常が発見された場合は使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談する。(ケガ・事故の原因)
- しばらくご使用にならなかった場合は、必ず使用前に電源ボタン、風量調節レバーや表示ランプなどが正常に動作するか確認する。
- 使用中、身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、不快感が続く場合は医師に相談する。(事故・体調不良の原因)

電源について

- 濡れた手で、ACアダプタをコンセントから抜き差ししない。(感電の原因)
- 電源プラグ・USBコードを破損するようなことはしない。(感電、ショートによる発火・火災の原因)
傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、ねじる、重いものをのせる、本体に巻き付ける、束ねて使用する
- ACアダプタが傷んだり、コンセントへの挿し込みがゆるいときは使用しない。



分解禁止

- 分解・改造は絶対にしない。(発火、事故、故障の原因)
- 内蔵充電電池の交換は危険を伴うため、絶対にしない。

注意



禁止

- 本製品を投げたり、落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えない。(火災や感電、故障の原因)
- 髪の毛など、巻き込まれやすい物の近くで使用しない。(ケガ、事故、故障の原因)
- 使用時は、吹出し口や吸込み口を塞がない。(ケガ、事故、故障の原因)
- 扇風機以外の用途に使用しない。(異常動作・火災の原因)
- 長時間、風を直接身体に当てない。(体調不良の原因)
- 次のようなところでは使用しない。
 - ・気温40℃以上、炎天下での長時間の使用
 - ・コンロなど炎の近く
 - ・引火性のガスがあるところ
 - ・雨や水しぶきがかかるところ
 - ・油の近くや油のかかるところ
 変色・変形・火災・感電の原因になります。

注意

電源について

- コンセントや配線器具の定格を守る。
(定格を超えると、発熱による火災の原因)
- 電源プラグ・器具用プラグは根元まで確実に挿し込む。(感電や発熱による火災の原因)
- 本体や電源プラグなどにほこりが付着しないように定期的にお手入れを行う。(湿気、ほこりなどで絶縁不良になり、火災の原因)
- 充電が完了したら、ACアダプタをコンセントから抜く。
- 収納時に、USBコードを本体などに巻き付けない。
- 異常・故障時に直ちに使用を中止する。ACアダプタ使用時は、コンセントからACアダプタを抜く。(発煙、発火、感電の原因)
〈異常・故障例〉
 - ・本体やアダプタ、コードが変形したり、異常に熱くなる
 - ・異音・異臭・発煙・発火などが発生した場合
 すぐにドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。



必ず守る

注意



必ず守る

- お手入れの際は必ず電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。(感電の原因)
- 本体や充電用ジャック、USBコードなどの手入れを定期的に行う。
- 使用時以外は電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。(思わぬ事故の原因)
- 雷が鳴り始めたら、直ちに充電を中止する。(故障の原因)



ぬれ手禁止

- 濡れた手で本体やACアダプタには触れない。(感電や故障の原因)

各部の名称と機能

本体



電源ボタン

長押し(約1秒)をすると電源オン/オフします。

風量調節レバー

スライドすることで、風量をお好みに調整します。

充電用ジャック(TYPE-C)

充電時にUSBコード(TYPE-C(A-C))を接続します。

ストラップリング

市販のストラップが取付けられます。

ストラップの紐を引掛けて取り付けて下さい。

※ストラップは付属していません。

表示ランプについて

表示ランプは以下の状態を表しています。

〈動作中〉

電源オン後、電池残量を表示します。

レベル	要充電	少	中	多	満充電
ランプ表示	●	●	●	●	○
	●	●	●	○	○
	●	●	○	○	○
	◎	○	○	○	○

○:点灯 ◎:点滅 ●:消灯

〈充電中〉

充電状態と電池残量を示します。

充電中、電池残量に応じて、点灯数が変わります。

レベル	充電開始	少	中	多	満充電
ランプ表示	●	●	●	◎	○
	●	●	◎	○	○
	●	◎	○	○	○
	◎	○	○	○	○


○:点灯 ◎:点滅 ●:消灯

※満充電になると、約3分後にランプが消灯します。

※消灯時にUSBケーブルを抜くと、電池残量が約3秒間表示された後に消灯します。

その他の付属品

USBコード
(Type-C(A-C))

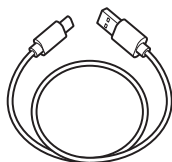

取扱説明書
(保証書付)




充電する

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

ご注意

- ・充電中も動作しますが、動作中は充電はされません。電源をオフにすると再び充電を始めます。
- ・初めての充電や長時間ご使用にならなかった後に充電する場合、電池持続時間が短い場合があります。
- ・以下の症状が確認された場合は、ご使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
 - ご使用前の確認で、本体や付属品に損傷や異常が発見されたとき
 - 充電を行っても十分に充電できないとき
 - 電池持続時間が短いとき

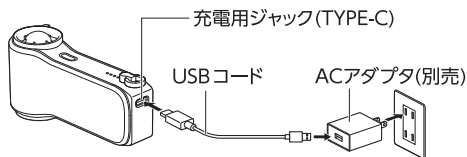

- 1 USBコード(TYPE-C(A-C))を本体の充電用ジャック(TYPE-C)に接続します。
※奥までしっかりと挿し込んでください。

本製品を使用する

- 2 USBコード(TYPE-C(A-C))をお持ちのACアダプタに挿し込んで、コンセントにACアダプタの電源プラグを挿し込みます。


ご注意

- 市販のUSB対応ACアダプタをご使用の際は、定格出力DC5.0V 2.0A以上のACアダプタを必ず使用してください。
※USB PD PPS規格のACアダプタは非対応です。
 - ご使用になるACアダプタに損傷が無いか確認し、異常のあるACアダプタは絶対に使用しないでください。また、お使いになるACアダプタの取扱説明書もあわせてお読みの上、正しくご使用ください。
 - 電気用品安全法に適合し、PSEマークが表示された充電器をご使用ください。不正規な充電器を使用すると、充電器や製品が高温になる恐れがあります。
- 3 充電が完了したら、USBコード(TYPE-C(A-C))を本体と充電器の両方から外してください。

本製品は、無段階で風量の調節ができます。お好みの風量でご使用ください。

ご使用になる前に

- ご使用前に、風量調節レバー、電源ボタン、表示ランプなどが正常に動作することを確認してください。
- 初めてのご使用前には充電が必要です。くわしくは「充電する」(13ページ)をご覧ください。
- ご使用中は髪の毛を吹き出し口や吸込み口に巻き込まれないようご注意ください。

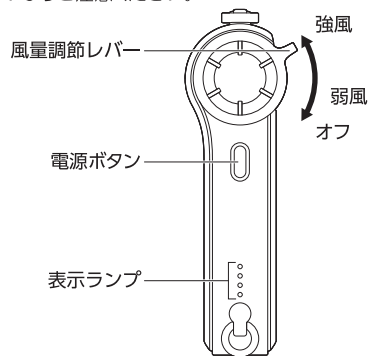

- 電源ボタンを長押し(約1秒)し、電源を入れます。
電池残量に応じて表示ランプが点灯します。
- 風量調節レバーをスライドし、風量を調節します。
- 使用後は、電源ボタンを長押し(約1秒)して、電源を切ります。
※次回電源を入れると、調節した風量で動作します。

お手入れと保管について

お手入れについて

- ・お手入れの前に、必ず電源を切ってください。
- ・充電中に製品のお手入れをしないでください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

ご使用後、本体は乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水で濡らして固くしぼったスポンジや、柔らかい布で拭き取ります。その後、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

吸込み口・吹出し口にほこりが溜まらないように、定期的に掃除してください。

保管について

- ・保管の際は、必ず電源を切ってください。
- ・汚れやほこりをよく拭き取り、水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- ・乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所で保管しないでください。
- ・長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、お持ちの袋などに入れて保管してください。
- ・USBコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。

廃棄する場合は

本製品はリチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。その他の付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

故障かなと思ったら

症状	確認していただくこと
充電できない、 充電しても電池 持続時間が短い	- 周囲の温度が極端に低い場合または高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度10℃～40℃の環境下で充電を行ってください。 - 初めての充電時や長期間未使用後の充電時は、電池持続時間が短い場合があります。充電と使用を何度か繰り返すと正常に戻る場合があります。 - ACアダプタで充電する場合は、定格出力DC5.0V2.0A以上を必ず使用してください。 ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応です。 - 付属品以外のUSBコードを使用する場合は、定格2.0A以上に対応したコードを必ず使用してください。
使用時に製品から音がする	本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。異常ではありません。

上記で解決しない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

主な仕様

製品名	エアロジェット S
型番	GFA-02
電源	充電式(リチウムイオン充電 池内蔵3.7V 3000mAh)
電気定格	6.7W以下(動作時)、 8.5W(充電時)
充電時間 ^{※1}	約2.5時間
寸法	約W53×D39×H113mm
質量	約130g
付属品	USBコード(TYPE-C(A-C)、 取扱説明書(保証書付))
材質	PC、ABS、SUS
使用環境温湿度	+10℃～+40℃、 85%R.H.以下
保管環境温湿度	-10℃～+60℃、 85%R.H.以下
対応ACアダプタ ^{※2}	定格出力:DC5.0V 2.0A 以上を使用すること ※USB PD PPS対応のAC アダプタは非対応
生産国	中国

※1 実際の充電時間は、使用状況・使用環境により異なります。当社推奨の使用方法に基づきます。

※2 ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

保証書

お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。また、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」(18ページ)をご確認ください。直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は電源を切り、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

- お買い上げ日
- 製品型名:GFA-02
- 故障の状況(できるだけ具体的に)



保証期間内に修理を依頼される場合は

保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間:保証書に記載

保証期間終了後は

診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料:診断、修理、調整、点検などの費用
- 部品代:修理に使用した部品および補助材料代
- 修理品の運賃:修理品の往復の送料

補修用性能部品の保有期間

本製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了から5年です。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

無料保証規定

定期点検のお願い

本製品の定期点検をお願いします	
こんな症状はありませんか? ●煙が出たり、異常なおい や音がする ●USBコードを動かすと、 通電したりしなかったり する。 ●内部に異物や水が入った ●本体に変形や破損がある ●その他異常がある	ご使用中止 故障や事故防止のため、 電源を切り、乾電池を外し て、必ずお買い上げ販売 店、またはドクターエアお 客様ご相談窓口にて点検、 修理をご相談ください。



- 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は無料修理させていただきます。ただし、離島または離島に準ずる遠隔地での修理に要する交通費、宿泊費、送料(往復共)などはお客様のご負担となります。

※保証期間内に無料修理をご依頼になる場合には販売店に本製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。

※ご購入やご贈答品などで、本保証書に記載の販売店での無料修理をお受けにならない場合には、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
 - (1) 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
 - (2) 不当な修理や改造による故障および損傷
 - (3) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
 - (4) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
 - (5) 保証書のご提示がない場合
 - (6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (7) 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
 - (8) 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
 - (9) 弊社（および弊社関連会社）以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
 - (10) 消耗品、本体以外の付属品の消耗
 - (11) 磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。有料修理の場合、修理品の運賃・修理部品代・技術料・出張料はお客様にてご負担願います。

修理メモ

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は販売店またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。