DOCTORAIR

取扱説明書



フットケア プレミアム ベルト

FOOT CARE PREMIUM BELT / EFC-01BLT

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

●安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

●取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

安全のために

●本製品は、別売品フットケア プレミアム（EFC-01）の専用ベルトのため、その他の製品に使用しない。

●使用する前に、本書およびフットケア プレミアムの取扱説明書を必ず読む。

● 次の方は使用しない。
- ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内埋め込み型医用機器を使用している方
- 人工心肺などの生命維持用医用電気機器を使用している方
- 心電計などの装着型医用電気機器を使用している方

上記に当てはまる方は、本製品を使用中の方の脚部にも触れないこと。

● 本製品およびフットケア プレミアム本体を、ペースメーカーなどの体内埋め込み型医用電気機器を装着した

●次の部位には使用しない。
- 太もも以外の部位
- 傷口などの粘膜部位
- 整形手術をした部位
- 金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位

●ご使用前に、必ず本製品及びフットケア プレミアム本体に異常がないか確認し、異常や破損などがある場合は使用を中止し、ドクターエアお客様窓口まで相談する。

●1日の使用時間は 30 分以内にする。

●お手入れの際は、必ず本製品をフットケア プレミアム本体から取り外して行う。（故障の原因）

●本製品を取り外す際は、必ずフットケア プレミアムの電源がオフの状態で行う。

●汚れが付いた際は、水で濡らして固くしぼったスポンジや、やわらかい布で拭き取る。その後、乾いた布で乾拭きする。

●ご使用にならないときは、汚れやほこりが付着しないよう、カバーなどをかけて保管する。

●次のような場所では保管しない。
- 乳幼児や小さいお子様の手の届く場所
- ペットが触れる場所
- 水場や湿気の多い場所
- 火のそば、直射日光の当たる場所などの高温環境下

●廃棄する際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分する。条例の詳しい内容は、各地方自治体に確認する。

主な仕様


本体

製品名	フットケア プレミアム ベルト
型番	EFC-01BLT
外形寸法	約W800xD5xH90mm
質量	約120g (ベルト2個　固定バンド込み)
付属品	ケーブル、取扱説明書
生産国	中国


各部の名称

本体


表

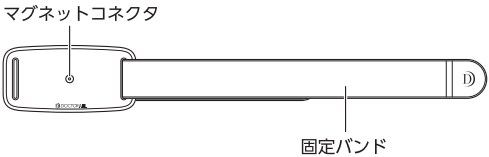

裏



付属品

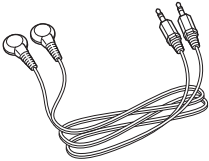

ケーブル



取扱説明書


使用する

本製品はフットケア プレミアムの太ももモードで使用するベルトです。初めて使用する際や、使い慣れるまでは弱いレベルで使用してください。
※慣れていない状態でレベルを強くしすぎると、足がつることがあります。

ご使用になる前に


- ご使用前に電源ボタンやランプなどが正常に動作することを確認してください。
- 必ずフットケア プレミアム本体の電源がオフの状態で、ベルトを着脱してください。

1 椅子に座り、フットケア プレミアム ベルトの通電パッドを太ももの上に置きます。

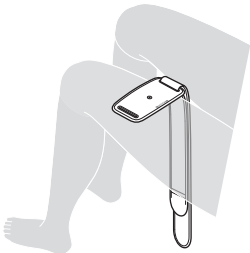

2 固定バンドを太ももの裏から巻き付けます。

通し穴に通し、折り返して面ファスナーで固定します。

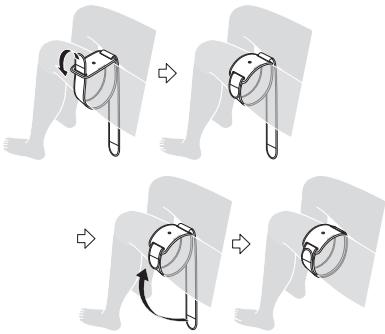


※裸足になり、肌に直接当ててご使用ください。

※バンドの巻き付けがゆるいと、EMS の伝わりが弱くなる可能性がありますので、しっかり巻き付けてください。


※必ず両脚に本製品を取り付けてください。

3 ケーブルのマグネットをベルトのマグネットコネクタに接続します。

左足のベルトには L が印字されたマグネットのケーブルを、右足のベルトには R が印字されたマグネットのケーブルを接続してください。

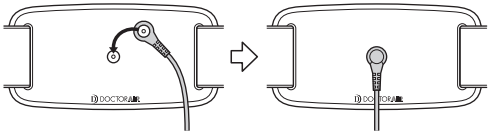

4 本製品のケーブルをフットケア プレミアムのフットケア プレミアム ベルト用ケーブルジャックに挿し込みます。

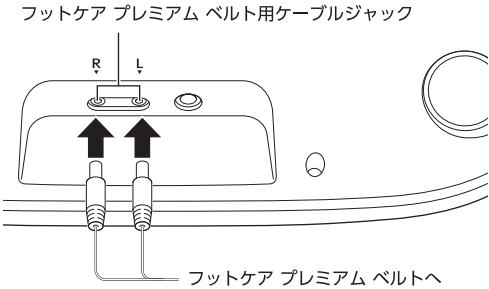

※L のジャックには L が印字がされたケーブルプラグを、R のジャックには R が印字がされたケーブルプラグを接続してください。

5 フットケア プレミアムに付属されている AC アダプタをフットケア プレミアムの AC アダプタジャックに接続します。
※奥までしっかりと挿し込んでください。

6 コンセントに AC アダプタの電源プラグを根元までしっかりと挿し込みます。

挿し込み完了後にブザーが鳴り電源が入ります。
フットケア プレミアムのディスプレイのタイマー /EMS レベル表示が「15」表示になり、タイマーランプと太ももベルトランプが点灯します。


電源オフの状態から動作を開始する場合は

フットケア プレミアムの電源ボタンを長押し（約 1.5 秒）します。


ブザーが鳴り、電源が入ります。

※フットケア プレミアムのディスプレイ表示は、AC アダプタを接続した時と同様です。

7 椅子に座り、EMS プレートの上に両足裏がそれぞれ密着するようにしっかりと置きます。

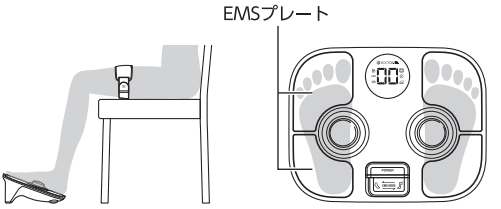

フットケア プレミアム　ディスプレイ

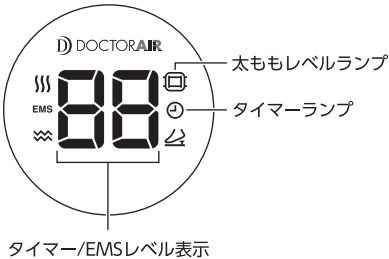

以降についてはフットケア プレミアム付属のリモコンでの操作が必要です

8 タイマーを設定します。

リモコンのタイマーボタン +/−を押してタイマーを設定します。
ボタンを押すたびに、動作時間が増減します。
• 初期設定：15 分
• 設定範囲：5 分、10 分、15 分、20 分、25 分、30 分
※動作中、タイマーを変更することはできません。
※タイマー終了後にブザーが鳴ります。

EMS レベルとタイマー残り時間が約 5 秒ごとに交互に表示されます。
＜タイマーがリセットされる場合＞
・EMS 動作停止後
・AC アダプタを接続した時

＜タイマーがリセットされない場合＞
・EMS レベルを変更した時

9 リモコンの EMS ボタン +/ーを押して EMS レベルを設定します。

ボタンを押すたびに、EMS レベルが 1 つずつ増減します。

- 初期設定：0
- 設定範囲：0 ～ 15

EMS レベルを 1 に設定した段階で、EMS の動作が開始します。

・タイマーが終了すると動作は自動的に停止します。
自動停止後約 3 分間操作を行わないとブザーが鳴り、電源がオフになります。

・太ももモード動作中、フットケア プレミアム本体の EMS モード切替えスイッチは無効になります。

途中で動作を停止するには

本体の電源ボタンを長押し（約 1.5 秒）します。
ブザーが鳴り、電源がオフになります。