

# D DOCTORAIR

| 取扱説明書 |



このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。



## ■ 目 次

安全上のご注意	3~5
・警告	3~4
・注意	5
使用場所について	5
各部の名称	6
ご使用になる前に	6
充電方法	7
ご使用方法	7
お手入れと保管について	8
・お手入れ方法	8
・保管方法	8
廃棄について	8
故障かなと思ったら	8
製品仕様	9
無償保証規定	11

## 安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

### 警告・注意について

誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



#### 警告

誤った取り扱いをすると、死亡や重症を負う恐れがある内容を示しています。



#### 注意

誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性や物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。

### 図記号の例

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



分解禁止

○はしてはいけない「禁止」内容を示しています。

○の中や近傍に具体的な禁止内容を絵や文章で示しています。  
左の図記号は「分解禁止」を意味します。



電源プラグを抜く

●は必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

○の中や近傍に具体的な禁止内容を絵や文章で示しています。  
左の図記号は「電源プラグを抜く」を意味します。

### 警告

	<ul style="list-style-type: none"><li>●医師から運動を制限されている方は使用しないでください。症状を悪化させる原因になります。</li><li>●本製品の耐荷重量は 150 kgです。体重が 150 kgを超える方はご使用にならないでください。</li><li>●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方には使用させないでください。ケガや思わぬ事故の原因になります。</li><li>●次の部位には使用しないでください。<ul style="list-style-type: none"><li>●整形手術をした部位</li><li>●皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位</li><li>●皮膚トラブルのある部位 / 例：アトピー性皮膚炎、皮膚の炎症、物理的刺激などによる病的なしみやアザ、敏感肌、ケロイド体質など</li><li>●痛覚、知覚障害を起こしている部位</li><li>●胸部、陰部、頭部</li><li>●骨折部位、背骨部位、関節部位</li></ul></li><li>●体に過度の負担をかける使用はおやめください。事故や体調不良の原因になります。</li><li>●首の周辺に使用するときは特に注意し、首の前方には使用しないでください。事故やケガの原因になります。</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>●次の方は必ず医師とご相談の上、使用してください。<ul style="list-style-type: none"><li>●ベースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している方</li><li>●悪性腫瘍のある方</li><li>●心臓に障害のある方</li><li>●脚部に重度の血行障害がある方</li><li>●めまい、ふらつきなど平衡感覚に異常のある方、また平衡感覚に影響が出る薬を服用している方</li><li>●妊娠中や妊娠の可能性がある方、出産直後の方</li><li>●糖尿病など、高度の末梢循環器障害による知覚障害のある方</li><li>●高血圧の方</li><li>●紫斑になりやすい方</li><li>●安静を必要とする方や体力の衰えた方</li><li>●体温 38°C 以上(有熱期)の方 / 例：急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血压変動など)</li><li>●骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の方</li><li>●腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊椎管狭窄症、椎間板ヘルニア、腰痛、坐骨神経症などの整形外科の疾患の方</li><li>●背骨に異常のある方</li><li>●医師の治療を受けている方</li><li>●上記以外に特に体の異常を感じている方</li></ul></li></ul>
--	--	--	--

# ⚠ 警告

 <p><b>必ず守る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●初めてお使いになる方や長時間ご使用にならなかつた方、ご高齢の方などは最初から長時間ご使用にならず、徐々に体を慣らすようにしてください。急激に運動量を増やすとケガや体調不良の原因になります。</li> <li>●寒い場所から暖かい場所に移設したり、室温が急激に上がった直後は、内部が結露する場合があります。結露したまま使用すると、故障の原因になりますので、大きな温度変化があった場合は、1時間ほど置いてから電源を入れてください。</li> <li>●ご使用中にめまいや吐き気、痛み、肌のかぶれなど、身体に異常があらわれたり感じたりした場合は、直ちに使用を中止してください。不快感が続く場合は医師に相談してください。事故や体調不良を起こす原因になります。</li> <li>●ご使用前に必ず製品に破損や異常がないか確認してください。破損や異常が発見された場合は使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。</li> </ul>	 <p><b>禁止</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ACアダプタのコードを傷つけたり、加工したり引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、コードに重いものをのせたりはさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因になります。</li> <li>●ACアダプタのコードをACアダプタ本体などに巻き付けないでください。断線による火災や感電の原因になります。</li> <li>●付属のACアダプタ以外は使用しないでください。また、付属のACアダプタは本製品専用です。他の機器には絶対に使用しないでください。感電や故障の原因になります。</li> <li>●本体の充電用ジャックや隙間にピンのような鋭いものや異物を差し込まないでください。火災や感電、故障の原因になります。</li> </ul>
 <p><b>禁止</b></p>	 <p><b>水場禁止</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品に水をかけたり、浴室などの湿気の多い場所、屋外などでは使用しないでください。感電や故障の原因になります。</li> </ul>
 <p><b>禁止</b></p>	 <p><b>ぬれ手禁止</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は防水ではありませんので濡れた手で本体およびACアダプタには触れないでください。感電や故障の原因になります。</li> </ul>
 <p><b>禁止</b></p>	 <p><b>分解禁止</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品の分解・改造は絶対にしないでください。発火や事故、故障の原因になります。</li> <li>●お客様ご自身での内臓充電池の交換は危険を伴いますので、絶対に行わないでください。</li> </ul>
 <p><b>禁止</b></p>	 <p><b>電源プラグを抜く</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ACアダプタのコードやプラグが傷んでもいたり、コンセントへの差し込みがゆるいときは、直ちに使用を中止し、コンセントからACアダプタを抜いて、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。そのまま使用を続けると火災や感電、事故の原因になります。</li> <li>●本体およびACアダプタから異常音や異臭、煙が発生したら、直ちに使用を中止し、ACアダプタを抜いて、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。そのまま使用を続けると火災や感電、事故の原因になります。</li> <li>●雷が鳴り始めたらACアダプタをコンセントから抜いてください。落雷による火災や感電の原因となります。</li> </ul>

## ⚠ 注意

 <p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● エクササイズ以外の目的で使用しないでください。ケガや体調不良の原因になります。</li> <li>● 他の器具、機器などと同時に使わないでください。事故やケガ、体調不良の原因になります。</li> <li>● ご使用時以外は本製品に腰掛けたり、上のつたり、立ったりしないでください。事故やケガの原因になります。</li> <li>● 本製品を落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えないでください。火災や感電、故障の原因になります。</li> <li>● 同時に複数人での使用はおやめください。必ずお一人でご使用ください。</li> <li>● 飲酒中や飲酒後の使用はおやめください。事故やケガの原因になります。</li> <li>● 医療行為には使用できません。</li> <li>● ご使用中に眠らないでください。事故やケガの原因になります。</li> </ul>	 <p><b>必ず守る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 足に使用する場合は素足で使用してください。靴下やスリッパなどを履いて使用すると、事故やケガ、転倒の原因になります。</li> <li>● 使用中、足や手が汗ばんできた場合は、使用を一時中断し、乾いたタオルなどで拭きとつてから、再度ご使用ください。濡れたまま使用すると、事故やケガ、転倒の原因になります。</li> <li>● 食後は十分に時間を置いてからご使用ください。体調不良の原因になります。</li> <li>● ご使用にならないときは電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。湿気やほこりなどで絶縁不良になり、火災や漏電の原因になります。また、長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりなどが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。</li> <li>● タップで充電される際は、必ずタップの定格容量をお守りください。火災や焼損の原因になります。</li> <li>● 定期的に本体とACアダプタのお手入れを行ってください。とくにACアダプタはプラグにほこりが付着すると、トラッキング現象による火災の原因になります。</li> <li>● 本製品を移動する際は、電源を切った状態で行ってください。またACアダプタを引きずって移動しないでください。</li> </ul>	 <p><b>電源プラグを抜く</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● お手入れする際は、必ずACアダプタをコンセントから抜いて行ってください。感電や事故の原因になります。</li> <li>● 停電したときは直ちにACアダプタをコンセントから抜いてください。</li> <li>● 充電が完了したらACアダプタをコンセントから抜いてください。</li> </ul>
 <p><b>必ず守る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 振動機能を使っての連続使用は1回10分までにしてください。長時間使用すると、逆効果やケガの原因になります。</li> <li>● 使用中に体勢を変える際は十分にご注意ください。事故やケガの原因になります。</li> <li>● 水平で安定した場所で使用してください。タイルの上などの滑りやすい場所や、クッションの上など不安定な場所での使用はおやめください。</li> <li>● 手足が十分に伸ばせるスペースを確保してから使用してください。</li> <li>● ご使用の際は動きやすく滑りにくい服装でご使用ください。ポケットの中は空にしてください。</li> </ul>		

### ■ 使用場所について

- ご使用の際は、手足が十分に伸ばせるスペースを確保してから使用してください。
- 水平で安定した場所で使用してください。
- フローリングなど硬い床の上で行う場合は、肌や骨に負担がかかり、身体を痛める場合がありますので、ヨガマットなどの滑りにくくクッション性のあるマットを敷いて、使用してください。


## ■各部の名称

【本体】




【付属品】

AC アダプタ

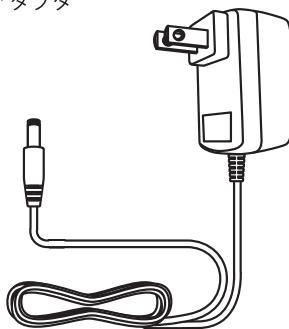

【操作部】

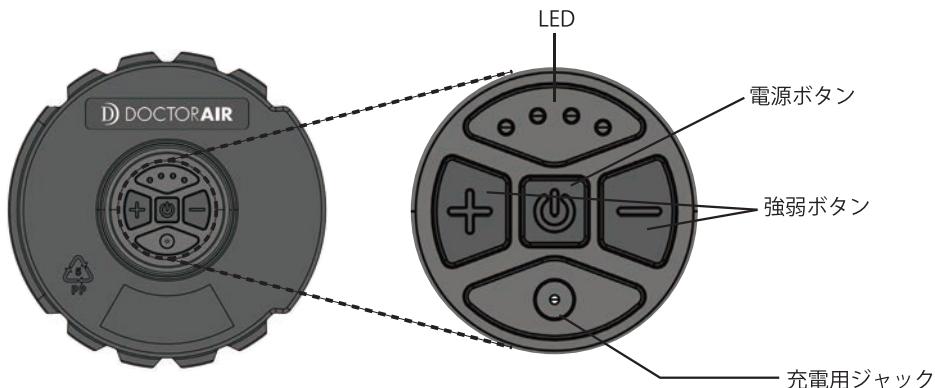


## ■ご使用になる前に

- 初めてご使用になる際や、長期間ご使用にならなかった場合は充電を行ってからご使用ください。
- ご使用前に必ず本体や AC アダプタなどに損傷がないか確認してください。
- 異常が発見されたときは、そのまま使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- 本製品は振動します。ご使用の際には、ご近隣など周囲に迷惑がかからないよう、十分ご注意ください。
- ご使用前に電源ボタン、強弱ボタンやタイマー機能が正常に動作することを確認してください。しばらくご使用にならなかった場合も必ず確認してください。


## ■充電方法

- ①本体の充電用ジャックにACアダプタの充電用プラグを接続してください。
- ②ACアダプタを家庭用コンセント(AC100V)に奥までしっかりと差し込んでください。
- ③充電が開始されると、電源ボタン脇のLEDが1灯ずつ順番に青色に点灯します。
- ※充電中は振動機能は使用できません。
- ④充電が完了すると電源ボタン脇のLEDが4灯全て青色に点灯します。
- ※空の状態から満充電まで約3.5時間かかります。
- ⑤充電が完了したら、ACアダプタをコンセントと本体の両方から外してください。

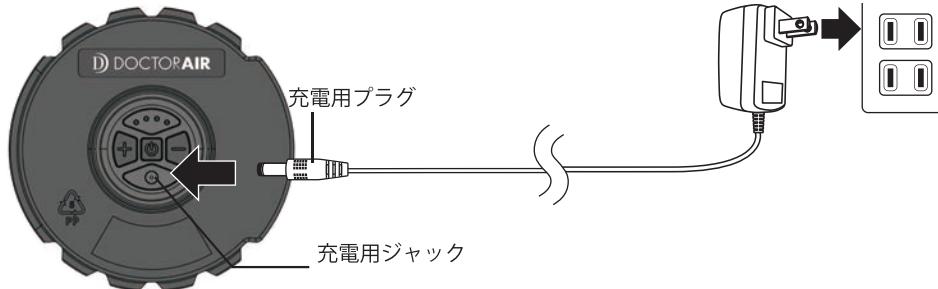


## ■ご使用方法

- ACアダプタを外してからご使用ください。
- 電源ボタンを押すと電源が入りスタンバイモードになります。  
スタンバイモードの状態でもう一度電源ボタンを押すとレベル4で振動します。  
※振動のレベルは4段階あります。ご自身にあったレベルを選択してください。  
※振動させなくてもエクササイズにご使用になれます。慣れるまでは、振動なし、  
もしくは低いレベルでのご使用をおおすすめします。  
※持ち運び中の誤動作防止のために、スタンバイモードを設けてあります。
- 強弱ボタンを押すごとに、次のように振動レベルが変わります。
- スタンバイモード時は電池残量に応じてLEDが青色に点灯します。(4個→満充電)

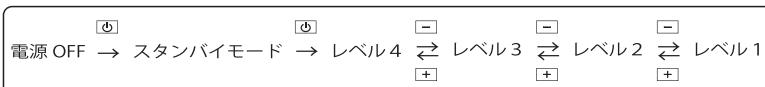

※LEDの点灯数は現在選択している振動レベルを表します。

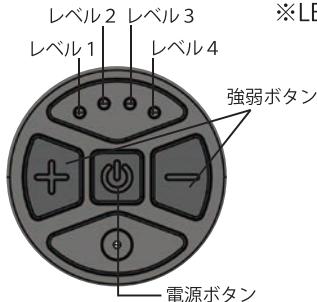

ゆっくりと無理せずエクササイズを行ってください。振動は電源を入れてから、約10分で自動で停止します。振動機能を使っての連続使用は1回10分までにしてください。長時間使用すると、逆効果やケガの原因になります。

- 電源が入ってから約10分経過するとタイマーにより自動で電源が切れます。  
※強弱ボタンで振動レベルを切り替えても、タイマーはリセットされません。
- 途中で電源を切る場合は、電源ボタンを押してください。

## ■お手入れと保管について

### お手入れ方法

- 必ずACアダプタをコンセントから抜いて行ってください。
- 乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水でぬらして硬くしぼったスポンジや、やわらかい布でふき取ってください。その後、乾いた布で乾ぶきしてください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

### 保管方法

- ACアダプタをコンセントから抜いて保管してください。
- 汚れやほこりをよくふき取り、お風呂など水場や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所は避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所やベットが触れる場所での保管はおやめください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。

## ■廃棄について

本体：本製品はリチウムイオン充電池を内蔵しております。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従ってください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。

ACアダプタ：ACアダプタは、お住まいの地方自治体の条例に従ってください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。



## ■故障かなと思ったら

症状	確認していただくこと
電源ボタンを押しても振動しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●充電が切れている場合があります。再度充電を行ってください。</li><li>●ACアダプタが接続されていないか確認してください。充電中は振動機能は使用できません。</li></ul>
振動が弱い	<ul style="list-style-type: none"><li>●充電が少なくなっている場合があります。再度充電を行ってください。</li></ul>
充電できない、充電しても電池持続時間が短い	<ul style="list-style-type: none"><li>●周囲の温度が極端に低いまたは高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度10°C~40°Cで充電を行ってください。</li><li>●初めての充電や長期間未使用後の充電の場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か使用すると正常に戻ります。</li></ul>
突然停止した	<ul style="list-style-type: none"><li>●タイマーにより約10分で自動で停止します。</li></ul>
異音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。異常ではありません。</li></ul>

上記の方法でも直らない場合は、  
ドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。



## ■ 製品仕様

### 本体

販 売 名	ストレッチロールS
型 番	SR-002
電 源	充電式(リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2200mAh)
充 電 時 間 ※	約3.5時間(満充電まで)
充放電可能回数※	約350回
電池持続時間※	最大約180分(振動レベル1の場合) 最短約50分(振動レベル4の場合)
振 動 回 数	レベル1:2,100回/分 レベル2:3,000回/分 レベル3:3,500回/分 レベル4:4,000回/分
定 格 使 用 時 間	約10分
使 用 環 境 温 度	10°C~40°C
耐 荷 重 量	150kg
寸 法	φ150×H320mm
質 量	870g(本体のみ)
材 質	発泡ポリプロピレン
付 属 品	ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)
生 産 国	中国

※実際の時間および回数は使用状況、使用環境により異なります。

### ACアダプタ

ア ダ プ タ 名	GQ12-090100-AJ
定 格 入 力	AC100-240V(50/60Hz) 0.4A
定 格 出 力	DC9V --- 1000mA

### ● 内蔵バッテリーの交換について

内蔵バッテリーは充放電可能回数(電池寿命)がございます。十分に充電を行っても充電できない、または電池持続時間が短い場合は、まず『故障かなと思ったら(P8)』の対処方法を行ってください。行っても改善されないときは、電池の寿命になります。その際は有償にて内蔵バッテリーの交換を承ります。お客様ご自身では行わず、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

### 補修用性能部品の保有期間

本製品の機能を維持するために必要な部品保有期間の目安は、製造終了から5年です。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。



## 健康増進機器認定製品

健康増進機器とは、人の健康・美容の増進、QOL(生活の質)の向上を目的とする機械器具などで、一般社団法人日本ホームヘルス機器協会が認定したものを指します。

### 評価審査報告

運動前後の筋肉ストレッチに振動を加えることにより、ストレッチのみの筋力低下を抑えつつ筋肉緊張をほぐすことは健康増進に資すること、並びに使用時の安全性と製品の品質保証が認められることから健康増進機器として認定する。

## 無料保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従つた使用状態で、保証期間内に故障した場合は無料修理させていただきます。ただし、離島または離島に準ずる遠隔地での修理に要する交通費、宿泊費、送料（往復共）などはお客様のご負担となります。  
※保証期間内に無料修理をご依頼になる場合には販売店に本製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。  
※ご転居やご贈答品などで、本保証書に記載の販売店での無料修理をお受けになれない場合には、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
  - (1)取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
  - (2)不当な修理や改造による故障および損傷
  - (3)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
  - (4)一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
  - (5)保証書のご提示がない場合
  - (6)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (7)車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
  - (8)火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
  - (9)弊社（および弊社関連会社）以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
  - (10)消耗品、本体以外の付属品の消耗
  - (11)磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。有料修理の場合、修理品の運賃・修理部品代・技術料・出張料はお客様にてご負担願います。

### 修理メモ

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従つてこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は販売店またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

故障・修理のお問い合わせ  
ドクターエアお客様相談窓口 | ☎ 0120-05-8000 10時～18時  
年中無休(年末年始除く)

D DOCTORAIR

株式会社ドリームファクトリー

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエアビル16階

